

SCHWINN®

Circuit Jogger

01316C

OWNER'S MANUAL

This manual contains safety, assembly, use and maintenance instructions. Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. The Circuit Jogger must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.

Keep the packaging away from children and dispose of all packaging before use. Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Care at (800) 544-1108. Or visit our web site at www.safety1st.com. Have the model number and date code (manufacture date) located on the back of stroller available.

Recommend having manual air pump for tire inflation.
Keep instructions for future reference.



Thank You

For purchasing the Schwinn® Circuit Jogger. You will be sure to enjoy hours of pleasurable exercise and family time. If you have any questions or comments, our Consumer Care team is available:

Monday through Thursday: 8:00 AM – 6:00 PM EST

Friday: 8:00 AM – 4:30 PM EST

You may also reach us through the following:

Phone: (800) 544-1108

Online: www.safety1st.com

SCHWINN®

Contents

1 SAFETY	1	5 TO INSTALL INFANT CAR SEAT	13
Warnings	1		
2 PARTS AND FEATURES	3	6 TO FOLD STROLLER	15
3 ASSEMBLY	4	7 REPLACEABLE PARTS	16
Unfold the Stroller.	4	8 CARE AND MAINTENANCE	16
Attach the Rear Wheels	5	9 WARRANTY	16
Attach the Front Wheel.	6		
Attach the Parent Tray	7		
Attach the Child Tray.	7		
4 USING THE STROLLER	8		
Adjust the Canopy	8		
Adjust the Handlebar	8		
Using the Safety Wrist Strap.	9		
To Store the Wrist Strap	9		
Using the 5-Point Safety Restraint System	10		
Reclining the Seat Back	11		
Adjusting the Shoulder Strap Height.	11		
Using the Front Wheel and Swivel Lock	12		
Using the Parking Brake	12		

1 Safety

⚠ **WARNING:**

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Adult assembly required. Keep small parts away from children during assembly.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- **ALWAYS** keep fingers away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- **ALWAYS** make sure stroller is **FULLY OPEN AND LOCKED** before using.
- **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped.
- **ALWAYS** remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **NEVER** put hot liquids in the cup holder.
- **NEVER** use stroller on stairs or escalators.
- **NEVER** rollerblade with stroller.
- **NEVER** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- **NEVER** place or hang parcels, bags or accessories on the

handle or canopy. The stroller may tip over or the canopy may collapse.

- This product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- This product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- **DO NOT** carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- **NEVER** place more than 2 lbs. (1 kg) in parent tray to prevent tipping.
- **NEVER** place more than 10 lbs. (4.5 kg) in the storage basket. If weight is exceeded, hazardous unstable conditions may exist.
- **STROLLER** is only for use with children up to 50-lbs. (22.7 kg), and **WHEN SEATED**, the midpoint of the child's head is at or below the top of the stroller seat.
- **ONLY** use this stroller with **ONE** child at a time.
- STROLLER is for use with children who can sit up unassisted, and is **NOT** recommended for newborns.
- **FALL HAZARD:** Wheel can detach and cause tipover. Pull on wheel to assure it is securely attached.
- **FALL HAZARD** from tip over. Before running, jogging, or walking fast, **LOCK** the front wheel from swiveling.

Before each use check:


- The stroller for damage. Do not use if damaged.
- The tire pressure. If necessary inflate the tires to within the range shown on the tire sidewall. Always use a foot or hand pump to inflate the tires.
- The fasteners are tight. Tighten if necessary.
- Front wheel is locked from swiveling before running or jogging.
- All loose items are removed from the passenger compartment.
- Maximum weight that can be carried in the under seat basket is 10 lb (4.5 kg). The parent/child tray is 2 lb (1 kg) each.

During use be sure to:

- Take proper steps (clothing, ventilation, hydration) to protect the child from exposure hazards such as wind chill and heat exhaustion. These hazards will have a greater impact on the less active passenger.
- Only an adult who can physically control the vehicle should use the stroller. Never allow the stroller to be used by children as a toy.
- Always lock the front wheel before jogging with the stroller.
- Failure to lock the front wheel when jogging with the stroller may cause the stroller to become unbalanced, tip over or lose control.

- Check frequently to be sure that child is properly secured in restraint system.
- Always maintain a safe speed. Avoid quick, sharp changes in direction, as tip-over may occur. The stroller is not intended for use at high speeds.
- Allow extra clearance for the stroller when near curbs, parked cars, and other obstacles. The stroller requires a wide turning radius. Do not turn sharply.
- Use caution when turning on loose or uneven surfaces and when going downhill.
- Always engage the parking brakes when stopping, releasing the handle or loading / unloading children.
- Keep the safety wrist strap on until you are sure the stroller is completely stopped.
- Do not travel over curbs, bumps or holes.
- Do not pull or push the stroller with a vehicle.
- Do not lift stroller by child and/or parent tray or canopy.

2 Parts and Features

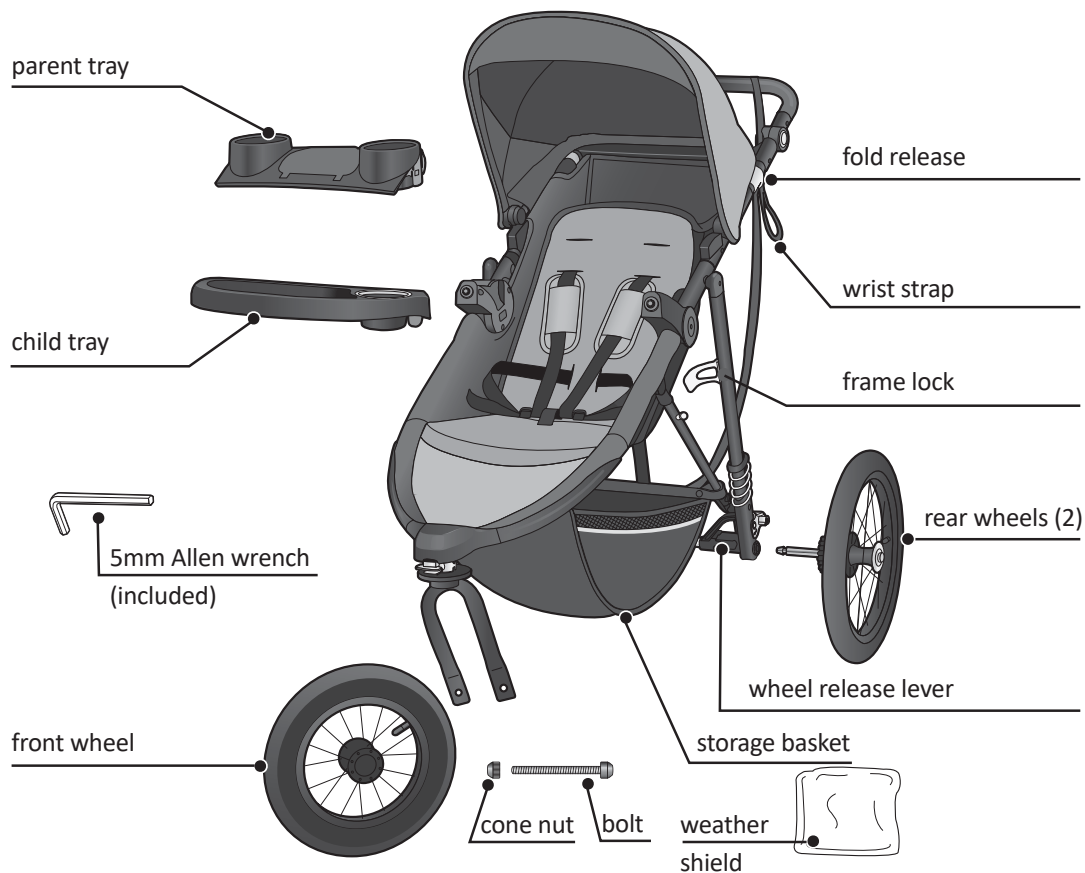

3 Assembly

UNFOLD THE STROLLER

WARNING:

- **ALWAYS** keep fingers away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- Ensure that all locking devices are engaged before use.

- 1 Unlatch side frame lock. **Figure 3.1** .
- 2 Continue holding lock open while pulling up on handle **Figure 3.2** until frame “clicks” into place. **Figure 3.3**

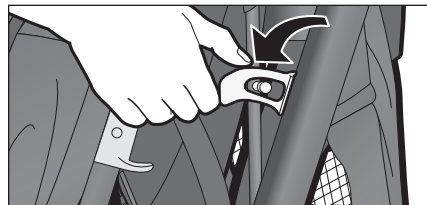


Figure 3.1

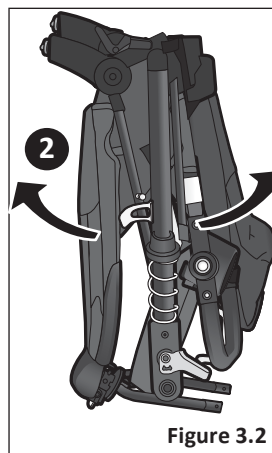


Figure 3.2

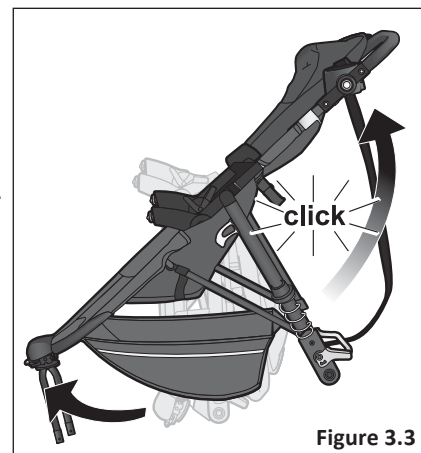


Figure 3.3

ATTACH THE REAR WHEELS

- 1 Push rear wheel into hole until it clicks into place. Pull on wheel to make sure it is secure. Repeat on other wheel. **Figure 3.4**
- 2 **To remove rear wheels:**
Lift release lever while pulling on wheel. Repeat on other wheel. **Figure 3.5 .**

TIRE PRESSURE NOTE: inflate tire pressure to 35-psi. Use a manual bike pump to inflate tires. NEVER use an air compressor to fill tires with air (like those used at gas stations).

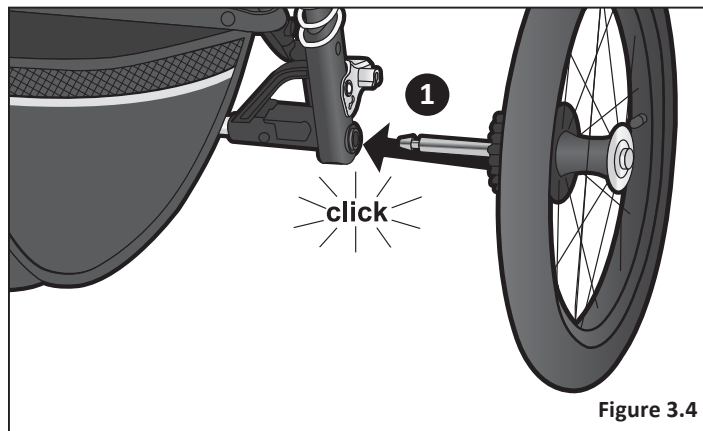


Figure 3.4

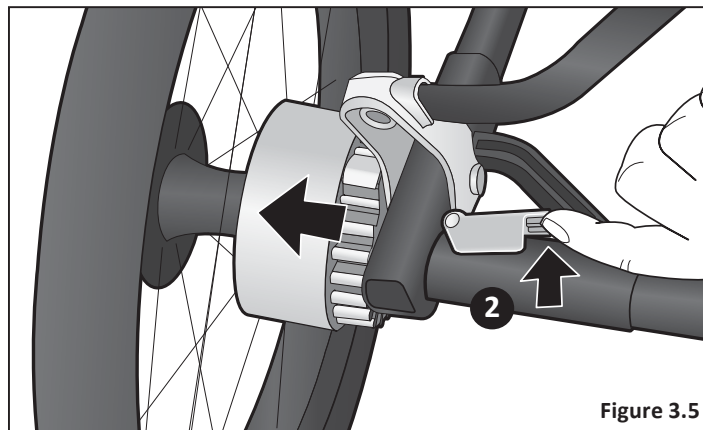


Figure 3.5

ATTACH THE FRONT WHEEL

- 1 Position the stroller so the handle rests on the ground, with the fork facing up **Figure 3.6**
- 2 To ease assembly, flip swivel latch to the **right** to lock the fork in a fixed position.
- 3 Set the wheel into the forks, aligning the center of wheel to the openings in the fork.
- 4 Insert the bolt into the openings on the fork. Hand tighten the cone nut until snug.
- 5 Using the included 5mm Allen wrench, tighten the cone nut completely. **Important! Ensure that the bolt is tightened firmly and securely. Recommended torque range: 35-55 lb/in.**
- 6 Pull on the wheel to ensure it is securely locked in place. If necessary, loosen the nut, re-tighten, and re-check wheel.

TIRE PRESSURE NOTE: inflate tire pressure to 25-psi. Use a manual bike pump to inflate tires. NEVER use an air compressor to fill tires with air (like those used at gas stations).

WARNING

- **FALL HAZARD:** Wheel can detach and cause tip over. Pull on wheel to assure it is securely attached.


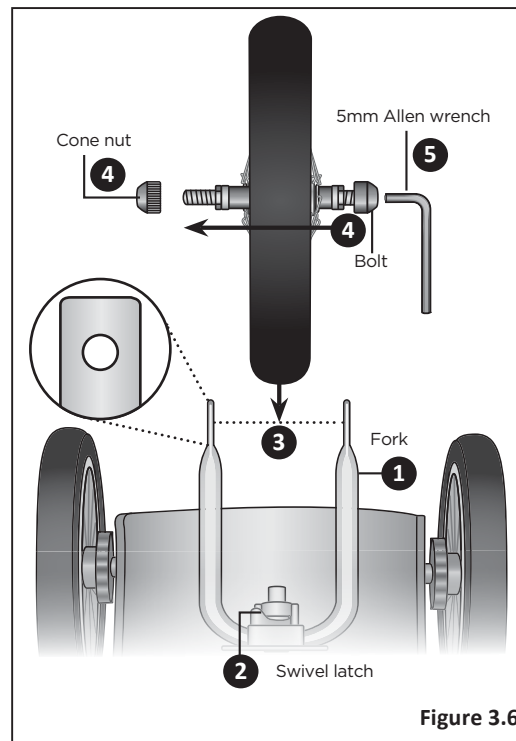


Figure 3.6


ATTACH THE PARENT TRAY

- 1 Align posts with holes on parent tray. Snap parent tray onto handlebar tubes. **Figure 3.7**

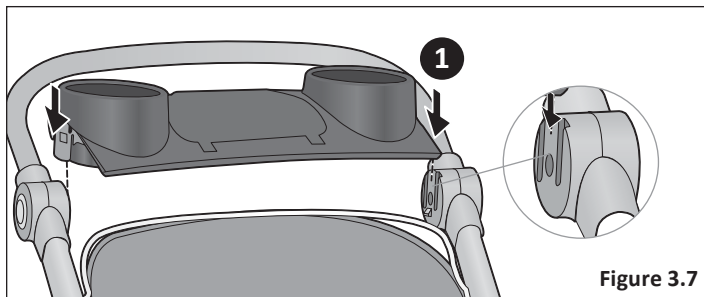

ATTACH THE WEATHER SHIELD


- 1 Put bottom of weather shield around the foot of the seat and be sure the elastic goes around the back of the seat. Pull elastic loop around each handle as shown and attach each toggle. **Figure 3.9**

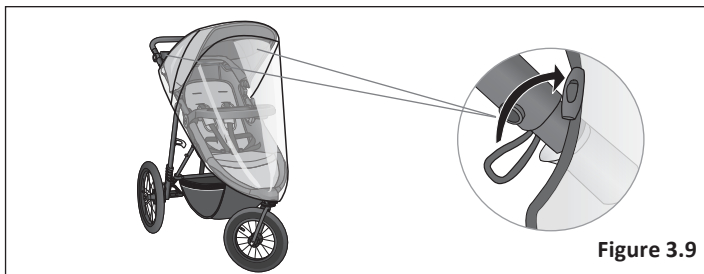

ATTACH THE CHILD TRAY

- 1 **To Attach:** Guide tray tabs into slots on stroller frame. **Figure 3.8**
Push until tray clicks into place.

To Remove: Squeeze release levers on both sides and lift tray up and off.

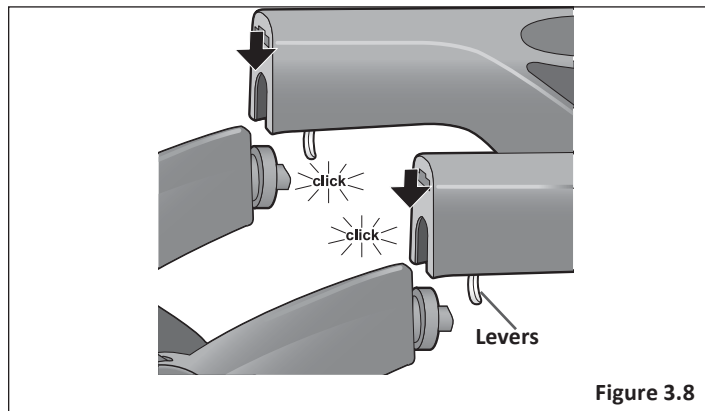


WARNING

SUFFOCATION HAZARD: Be sure rain shield doesn't cover child's face.

4 Using the Stroller


ADJUST THE CANOPY

- 1 Rotate the canopy into any position. **Figure 4.1**

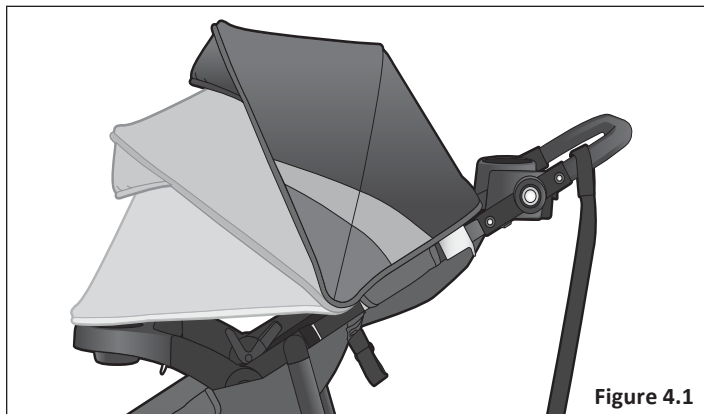

ADJUST THE HANDLEBAR

- 1 Press buttons on both sides of the handlebar and rotate up or down as desired. **Figure 4.2**

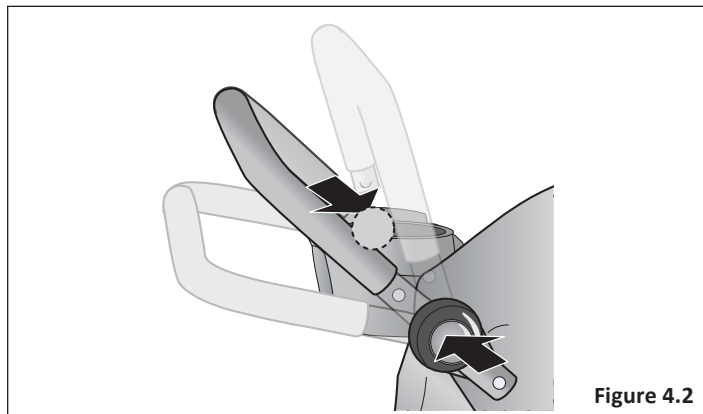

USING THE WRIST STRAP



WARNING:

Using the stroller without the safety wrist strap may result in the user becoming separated from the stroller and serious injury or death to the passenger. Always use the safety wrist strap when using the stroller. Always engage the rear parking brakes before removing the strap from your wrist.

- 1 Place your hand through the large loop in a position so the strap is comfortable and secure. **Figure 4.3**

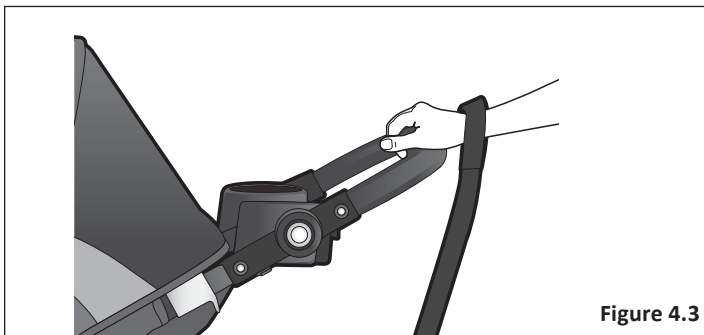


Figure 4.3

TO STORE WRIST STRAP

- 1 Two ways to store wrist strap when not in use: hang wrist strap on handlebar **Figure 4.4**, or place strap in basket. **Figure 4.5**

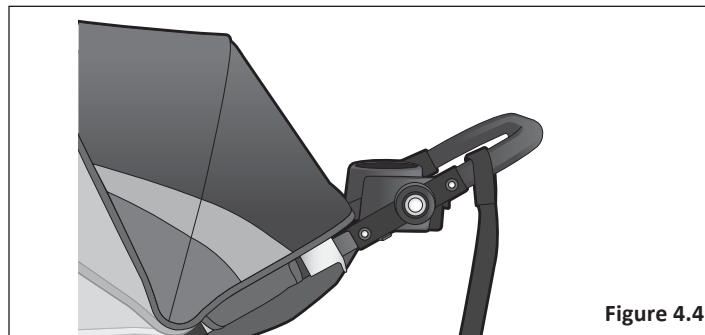


Figure 4.4

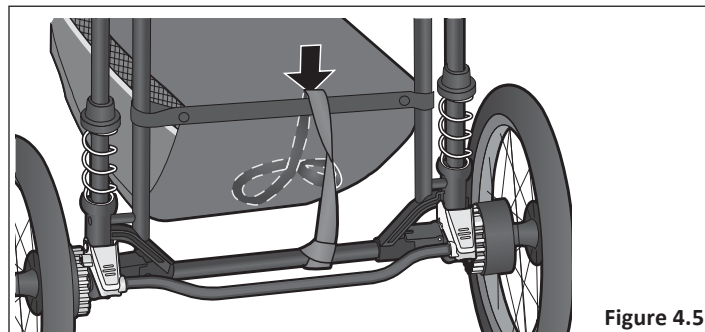


Figure 4.5

USING THE 5-POINT RESTRAINT SYSTEM



WARNING:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- Belts must be threaded exactly as shown (Figure 4.8).
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.

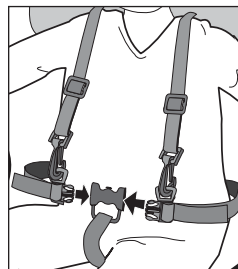


Figure 4.6

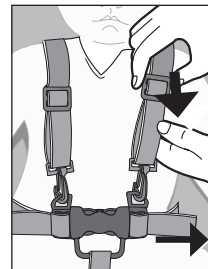


Figure 4.7

- 1 Place your child in the stroller, with the crotch strap between the child's legs. Fasten both buckles. **Figure 4.6** Tighten waist and shoulder straps snugly around your child. **Figure 4.7**

- 2 **Shoulder straps:**

To tighten, loosen strap at (A) and slide buckle up. **Figure 4.8**

To loosen, loosen strap at (A) and slide buckle down. **Figure 4.8**

Waist straps:

To tighten, pull end (C).

To loosen, loosen strap at (B). **Figure 4.8.**

NOTE: If the straps should come out of the buckle, rethread as shown. **Figure 4.8**

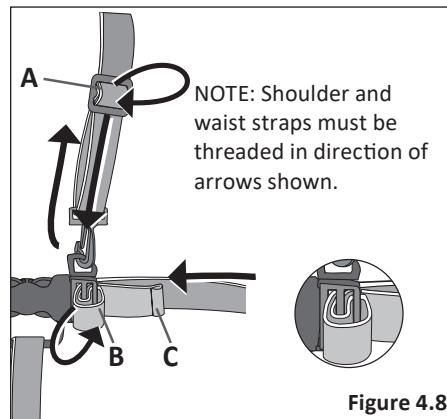




Figure 4.8

ADJUSTING THE SEAT

⚠️ WARNING:

Improper adjustment of the 5-point safety harness when the seat is in the reclined position may result in the child slipping into the leg openings and strangulation. Always re-adjust the 5-point safety harness to the new position.

- 1 **To lower seat back completely:** Lift the clamp lever **Figure 4.9** and lower seat back. **Figure 4.10** Push clamp lever closed.
- 2 **To raise seat back:** Lift clamp lever. Hold end of strap, slide clamp lever up, pushing seat forward and push clamp lever closed.
NOTE: **DO NOT** adjust the seat when your child is in the stroller.

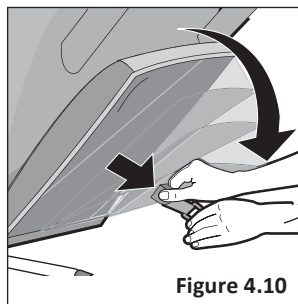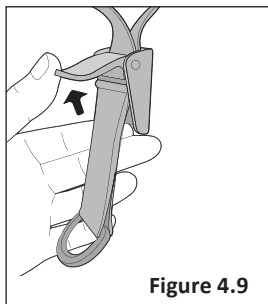





ADJUSTING THE SHOULDER STRAP HEIGHT

⚠️ WARNING:

For proper installation of the restraint system, make sure both anchors lay flat against the back board.

Use these seat height slots to properly adjust the height of the shoulder straps to your child's height. To adjust the shoulder strap height:

- 1 Starting from the back of the seat, pull the shoulder strap anchor away from the seat. **Figure 4.11**
- 2 Insert the anchor through the slot in the seat, pushing it towards the front. **Figure 4.12**
- 3 Re-insert the anchor through the slit in the front of the seat at the desired height. **Figure 4.13**
- 4 Pull the strap and anchor all the way through to the back. Make sure the strap is properly anchored on the seat back. Repeat these steps for the opposite strap. **Figure 4.14**

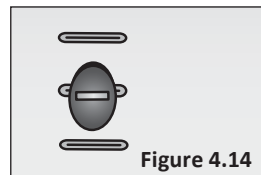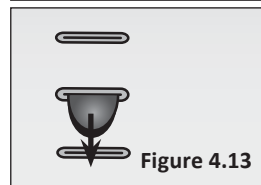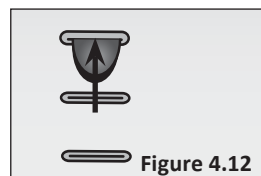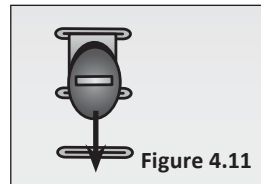

USING THE FRONT WHEEL AND SWIVEL LOCK

WARNING:

- **FALL HAZARD** from tip over. Before running, jogging, or walking fast, **LOCK** the front wheel from swiveling.
- **FALL HAZARD:** Wheel can detach and cause tip over. Pull on wheel to assure it is securely attached.

- 1 Push tab up until it “clicks” allowing wheel to swivel around. **Figure 4.15**
- 2 **Engage Front Swivel Lock:** With the wheel straight, push tab down until it “clicks” to keep front wheel from swiveling. **Figure 4.16**
NOTE: Locked position is ideal for travel over rocky or uneven surfaces. Locked position is required for jogging.

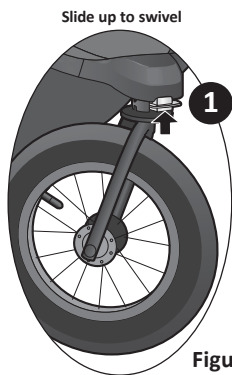


Figure 4.15

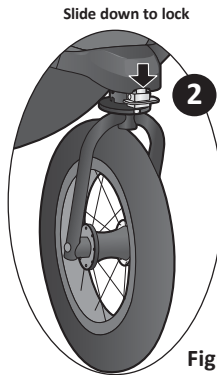


Figure 4.16

USING THE PARKING BRAKE

- 1 **Lock Brakes:** Step down onto brake bar between rear wheels to lock both rear wheels. **Figure 4.17** To park stroller, **BRAKES MUST BE LOCKED.**
- 2 **Unlock Brakes:** Lift up on brake bar to unlock brakes.

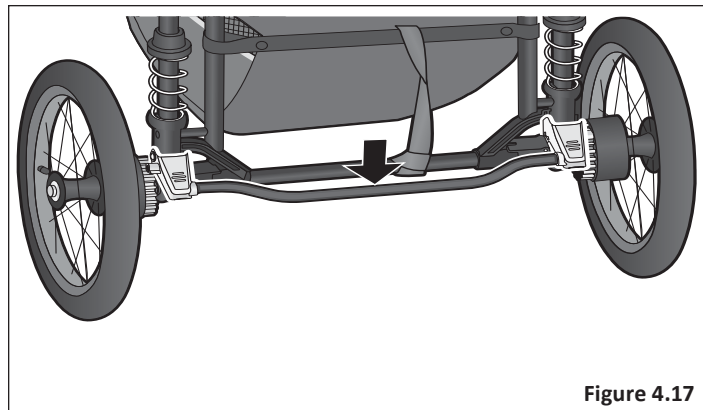


Figure 4.17

5 To Install Infant Car Seat


⚠ WARNING:

To avoid serious injury:



- Use **ONLY** 22036C, 22056C, 22058C, 22061C, 22648C, 22086C, 22087C, 22088C, 22326C, 22327C, 22392C, 22640C, 22641C, 22393C, 22722C infant car seats with this stroller.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.
- **ALWAYS** use child's tray when car seat is installed.
- **NEVER** use child tray **cup holder** when car seat is attached to stroller.
Stroller may tip over and injure infant.
- **ALWAYS** install car seat facing to the rear of the stroller.
- **ALWAYS** use the restraint system in the car seat.


- 1 Recline seat back to lowest position.

Figure 5.1 Close canopy.

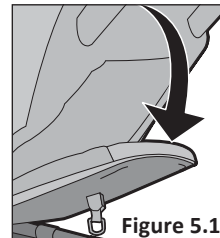


Car seat must be positioned so child faces the stroller handle. Position car seat over the stroller. Touch rear flat vertical surface of car seat **A** against rear vertical surface of the child tray **B**. Lower straight down into stroller and push down on handle. Car seat will click into place when fully nested. **Figures 5.2 and 5.3**

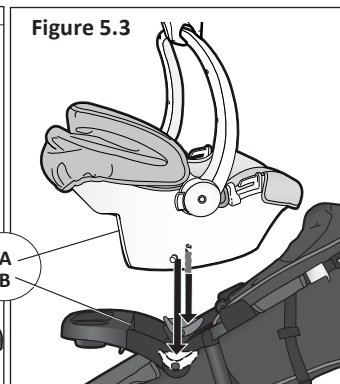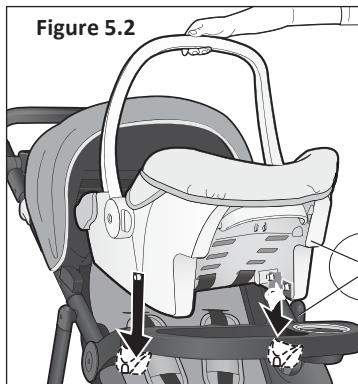


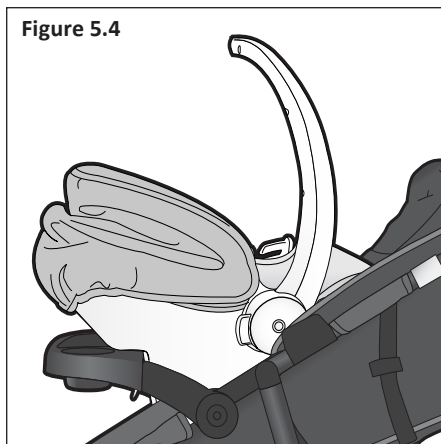

- 3 When properly installed, car seat will come to rest on child tray and stroller frame. **Figure 5.4**

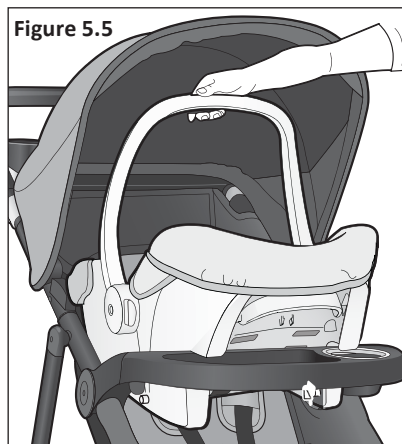



- 4 Pull up on car seat to make sure it is securely installed. **Figure 5.5**

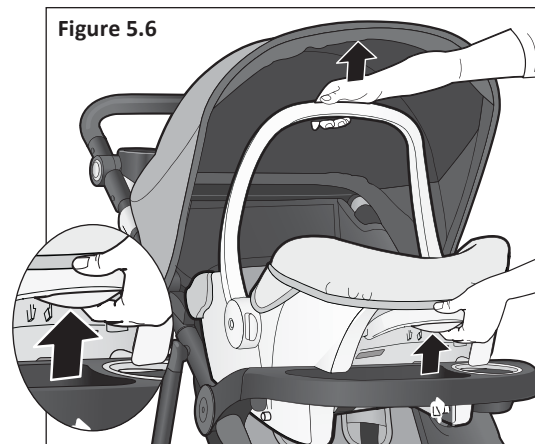

- 5 To remove the car seat, pull the release lever as shown. **Figure 5.6** Lift car seat.

6 To Fold Stroller

- 1 Lock rear brakes. Remove your baby. Close canopy. Unlock front wheel.
- 2 Pull up on BOTH fold release buttons found on both sides of the stroller underneath the parent tray. **Figure 6.1**
- 3 Push the handlebar down until the side frame lock clicks into place. **Figure 6.2**
- 4 Stroller can stand alone. **Figure 6.2**

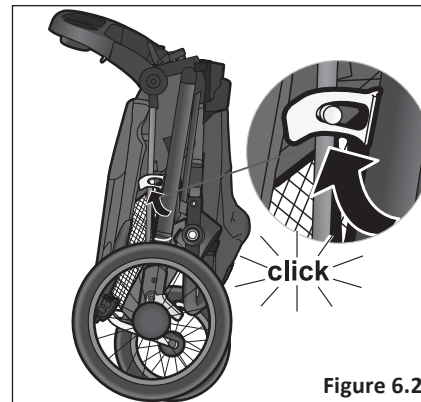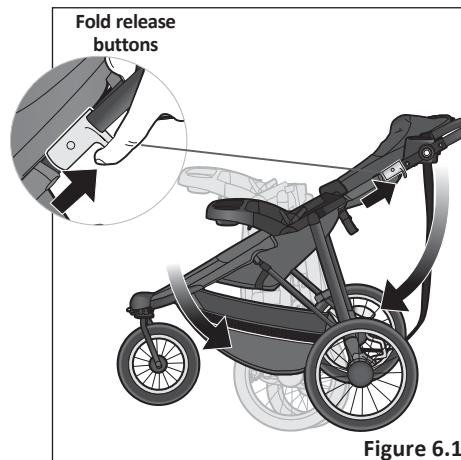

7 Replaceable Parts

- Single front wheel
 - Single rear wheels
 - Child tray
 - Parent tray
 - Weather shield
-
- To order parts call (800) 544-1108.
 - Include the model number and manufacture date (found on the stroller) and a brief description of the part.

8 Care and Maintenance

- To clean stroller fabric and seat pad, use a sponge or damp cloth with cold water and mild soap. Drip dry only. Do not use harsh household cleaners or bleach to clean stroller.
- Restraint and crotch straps should be surface washed and air dried only. Do not place in washing machine or dryer.
- Periodically, check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

9 One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Circuit Jogger), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Care Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

©201 PACIFIC CYCLE INC.
SCHWINN® AND SCHWINN QUALITY® ARE
REGISTERED TRADEMARKS AND ARE USED
UNDER LICENSE FROM PACIFIC CYCLE INC.,
A DIVISION OF DOREL INDUSTRIES.

©201 Dorel Juvenile. (800) 544-1108
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494.
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial
Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San
Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av.
Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. -
Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México,
D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 01/15/21 4358-8098



SCHWINN®

SCHWINN®

Circuit Jogger

01316C

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Ce manuel contient des instructions sur la sécurité, l'assemblage, l'utilisation et l'entretien. Lire ces instructions attentivement avant d'utiliser et les conserver pour référence ultérieure. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. La poussette Jogging doit être assemblée par un adulte qui a lu et comprend les instructions dans ce manuel.

Gardez l'emballage hors de portée des enfants et jetez tout le matériel d'emballage avant utilisation. Ne pas retourner le produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle par téléphone au (800) 544-1108, ou par courriel à consumer@djgusa.com. Ayez en main le numéro de modèle et le code de date (date de fabrication) situé au dos de la poussette.

Il est recommandé d'avoir une pompe à air manuelle pour le gonflage des pneus. Conservez les instructions pour référence ultérieure.



Merci

Merci d'avoir acheté la poussette jogging Schwinn®. Vous serez sûr de passer des heures d'exercices agréables et du temps en famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, notre équipe du Service à la clientèle est disponible:

Du lundi au jeudi: 8h à 18h HNE

Vendredi: 8h – 16h30 HNE

Vous pouvez aussi nous rejoindre d'une des façons suivantes:

Téléphone: (800) 544-1108

En ligne: www.safety1st.ca

SCHWINN®

Contenu

1 SÉCURITÉ	21	5 POUR INSTALLER LE SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ	33
Mise en Garde	21	6 POUR PLIER LA POUSSETTE	35
2 PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	23	7 PIÈCES DE RECHANGE	36
3 ASSEMBLAGE	24	8 SOIN ET ENTRETIEN	36
Déplier la Poussette	24	9 GARANTIE	36
Fixer les roues arrière	25		
Fixer la roue avant	26		
Fixer le plateau pour parent	27		
Fixer le plateau de l'enfant	27		
4 UTILISATION DE LA POUSSETTE	28		
Réglage de l'auvent	28		
Réglage de la poignée	28		
Utilisation de la dragonne de sécurité	29		
Ranger la dragonne de sécurité	29		
Utilisation du Système de retenue à 5 points	30		
Inclinaison du siège	31		
Réglage de la hauteur de la bretelle	31		
Utilisation de la roue avant et du verrou pivotant	32		
Utilisation du Frein de stationnement	32		

1 Sécurité

⚠ MISE EN GARDE:

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Doit être assemblé par un adulte. Gardez les petites pièces loin des enfants pendant l'assemblage.
- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. TOUJOURS** garder l'enfant bien en vue quand il est dans la poussette.
- **ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES** à la suite d'une chute ou d'une glissade. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité. Vérifiez fréquemment pour vous assurer qu'elle est bien attachée.
- **TOUJOURS** garder les doigts loin des pièces mobiles, au moment de plier ou de déplier la poussette pour éviter de se coincer les doigts.
- **TOUJOURS** s'assurer que la poussette est **OUVERTE ET VERROUILLÉE COMPLÈTEMENT** avant d'utiliser.
- **TOUJOURS** appliquer les freins lorsque la poussette est arrêtée.
- **TOUJOURS** retirer le matériel protecteur et les sacs en plastique et les jeter avant d'assembler.
- **NE JAMAIS** mettre de liquid chaud dans le porte-gobelet.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette dans les marches ou les escaliers mécaniques.
- **NE JAMAIS** faire de patins à roues alignées avec la poussette.
- **NE JAMAIS** permettre aux enfants de jouer avec ou se suspendre à la poussette.
- **NE JAMAIS** permettre aux enfants de grimper dans la poussette sans aide. La poussette pourrait basculer et blesser l'enfant.
- **NE JAMAIS** placer ou suspendre de colis, sacs ou accessoires sur la

- poignée ou l'auvent. La poussette pourrait basculer ou l'auvent s'effondrer.
- Ce produit deviendra instable si un sac à colis ou un support est utilisé alors qu'il n'y a pas de provision pour un.
- Ce produit deviendra instable si un sac à colis, autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé.
- Le produit deviendra instable si la charge recommandée par le fabricant est dépassée.
- On peut se prendre les doigts en dressant ou en pliant la poussette.
- **NE PAS** transporter d'enfants supplémentaires, de marchandises ou des accessoires dans ou sur ce produit à l'exception de ce qui est recommandé dans les instructions du fabricant.
- **NE JAMAIS** placer plus de 1 kg (2 lb) dans le plateau du parent pour empêcher de basculer.
- **NE JAMAIS** placer plus de 4.5 kg (10 lb) dans le panier de rangement. Si le poids est excédé, des conditions instables dangereuses peuvent exister.
- **LA POUSSETTE** doit être utilisée avec des enfants jusqu'à 22.7 kg (50 lb) seulement, et **UNE FOIS ASSIS**, le milieu de la tête de l'enfant doit arriver à égalité ou juste en-dessous du sommet du siège de la poussette.
- Utilisez cette poussette **SEULEMENT** avec **UN** enfant à la fois.
- **LA POUSSETTE** doit être utilisée avec des enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, et **N'EST PAS** recommandée pour des nouveau-nés.
- **RISQUE DE CHUTE:** La roue peut se détacher et causer un renversement. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
- **RISQUE DE CHUTE** de basculer. Avant de courir, faire du jogging, ou de marcher rapidement, **BLOQUEZ** la roue avant pour l'empêcher de pivoter.

Avant chaque utilisation, vérifiez:


- La poussette pour des dommages. Ne pas utiliser si elle est endommagée.
- La pression des pneus. Si nécessaire, gonflez les pneus dans la plage indiquée sur le flanc du pneu. Toujours utiliser une pompe à pied ou manuelle pour gonfler les pneus.
- Les attaches sont serrées. Serrez si nécessaire.
- La roue avant est verrouillée avant de rouler ou de faire du jogging.
- Tous les articles lâches sont retirés de l'habitacle.
- Le poids maximum pouvant être transporté dans le panier sous le siège est 4.5 kg (10 lb). Le plateau du parent / enfant est 1 kg (2 lb) chacun.

Pendant l'utilisation, assurez-vous de:

- Prendre les mesures appropriées (vêtements, ventilation, hydratation) pour protéger l'enfant contre les risques d'exposition tels que le refroidissement éolien et l'épuisement par la chaleur. Ces dangers auront un plus grand impact sur le passager moins actif.
- Seul un adulte capable de contrôler physiquement la poussette peut l'utiliser. Ne jamais laisser les enfants utiliser la poussette comme un jouet.
- Toujours verrouiller la roue avant avant de faire du jogging avec la poussette.
- À défaut de verrouiller la roue avant lorsque vous faites du jogging, la poussette peut se déséquilibrer, basculer ou perdre le contrôle.

- Vérifiez fréquemment que l'enfant est bien attaché avec le système de retenue.
- Toujours maintenir une vitesse sécuritaire. Éviter les changements de direction rapides et brusques, car la poussette peut basculer. La poussette n'est pas conçue pour être utilisée à grande vitesse.
- Prévoyez un dégagement supplémentaire pour la poussette à proximité des bordures, des voitures stationnées, et autres obstacles. La poussette nécessite un large rayon de braquage. Ne pas tourner brusquement.
- Soyez prudent lorsque vous tournez sur des surfaces molles ou inégales et lorsque vous descendez une pente.
- Toujours appliquer les freins de stationnement lorsque vous arrêtez, relâchez la poignée ou embarquez ou débarquez des enfants.
- Gardez la dragonne de sécurité jusqu'à ce que vous soyez sûr que la poussette est complètement arrêtée.
- Ne pas passer sur les bordures, les bosses ou les trous.
- Ne pas tirer ou pousser la poussette avec un véhicule.
- Ne pas soulever la poussette par le plateau pour enfant/parent ou l'auvent.

2 Pièces et Caractéristiques

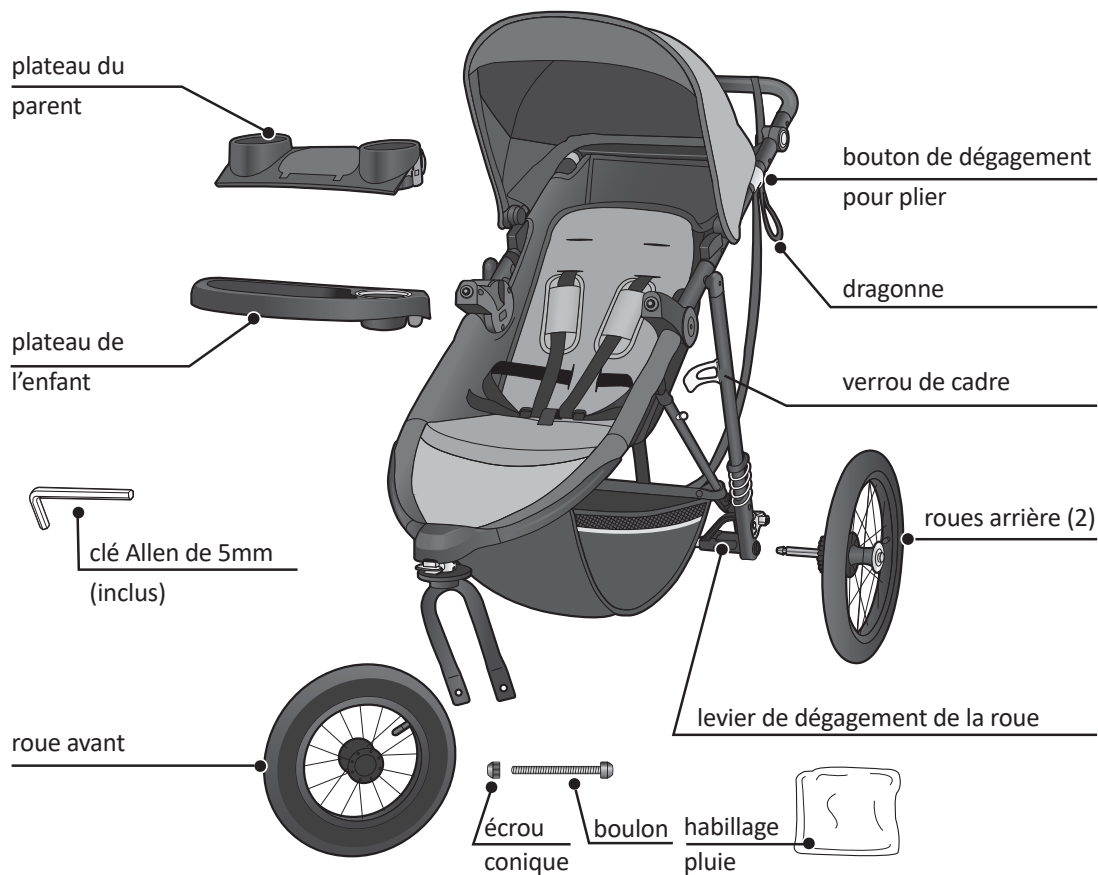

③ Assemblage

DÉPLIER LA POUSSETTE

⚠ MISE EN GARDE:

- **TOUJOURS** garder les doigts loin des pièces mobiles, au moment de plier, déplier ou ajuster la poussette pour éviter de se coincer les doigts.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.

- 1 Décrochez le verrou sur le côté du cadre de la poussette. **Figure 3.1** .
- 2 Continuez de tenir le verrou ouvert tout en tirant la poignée vers le haut **Figure 3.2** jusqu'à ce que le cadre "clique" en place. **Figure 3.3**

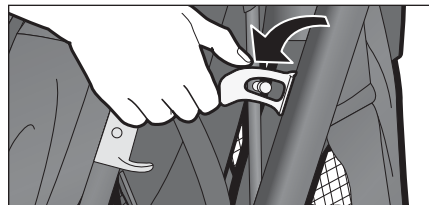


Figure 3.1

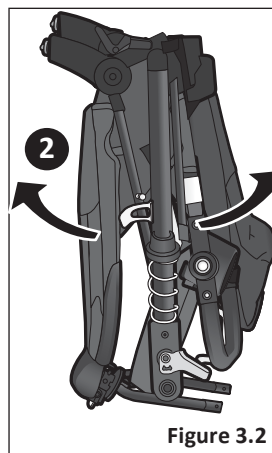


Figure 3.2

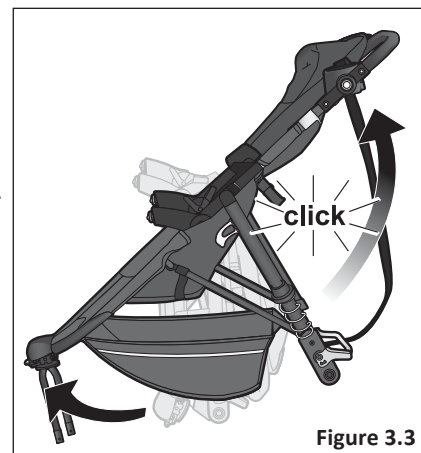


Figure 3.3

FIXER LES ROUES ARRIÈRE

1 Poussez la roue arrière dans le trou jusqu'à ce qu'elle clique en place. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Répétez pour l'autre roue. **Figure 3.4**

2 Pour enlever les roues arrière:
Soulevez le levier de dégagement tout en tirant sur la roue.
Répétez pour l'autre roue. **Figure 3.5**

NOTE SUR LA PRESSION DES PNEUS: Gonflez le pneu à 35-psi. Utilisez une pompe à vélo manuelle pour gonfler les pneus. **NE JAMAIS** utiliser un compresseur d'air pour gonfler les pneus avec de l'air (comme ceux utilisés dans les postes d'essence).

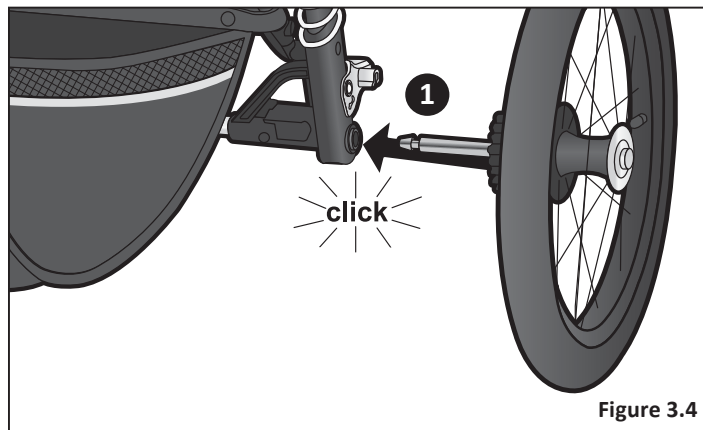


Figure 3.4

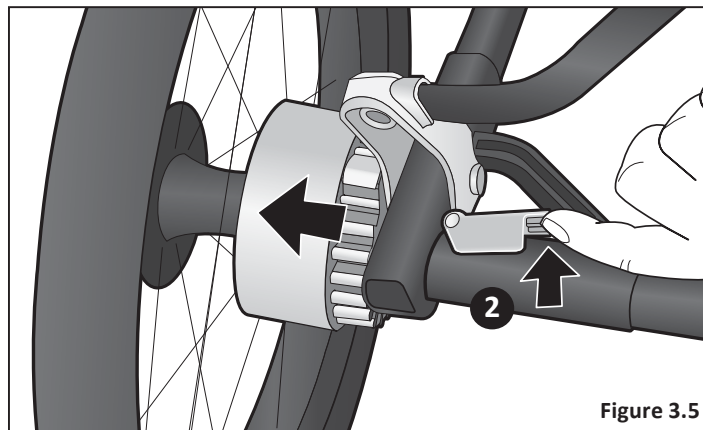


Figure 3.5

POSE DE LA ROUE AVANT

- 1 Placez la poussette de manière à ce que la poignée repose sur le sol, et que la fourche soit orientée vers le haut (Figure 3).
- 2 Pour faciliter l'assemblage, faites pivoter le loquet de pivot vers la droite pour verrouiller la fourche dans une position fixe.
- 3 Placez la roue dans la fourche, en alignant le centre de la roue avec les ouvertures de la fourche.
- 4 Insérez le boulon dans les ouvertures de la fourche. Serrez l'écrou conique à la main jusqu'à ce qu'il bloque.
- 5 À l'aide de la clé Allen de 5mm, serrez l'écrou conique complètement.
Important! Assurez-vous que le boulon est serré fermement et solidement. La plage de couple recommandée est: 35-55 lb/po.
- 6 Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est verrouillée solidement en place. Si nécessaire, desserrez l'écrou, resserez et revérifiez la roue.

NOTE SUR LA PRESSION DES PNEUS: Gonflez le pneu à 25-psi. Utilisez une pompe à vélo manuelle pour gonfler les pneus. **NE JAMAIS** utiliser un compresseur d'air pour gonfler les pneus avec de l'air (comme ceux utilisés dans les postes d'essence).

⚠ MISE EN GARDE

- **RISQUE DE CHUTE:** La roue peut se détacher et causer un renversement. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée.


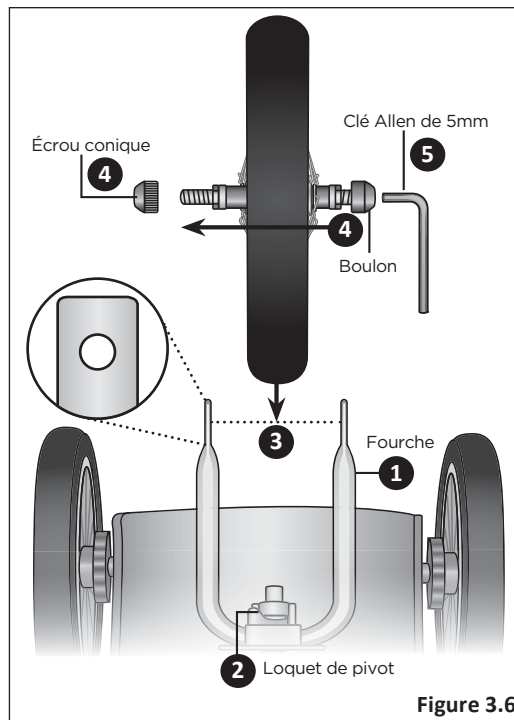


Figure 3.6


FIXER LE PLATEAU DU PARENT

- 1 Alignez les tiges avec les trous sur le plateau du parent. Enclenchez le plateau du parent sur les tubes des poignées. **Figure 3.7**

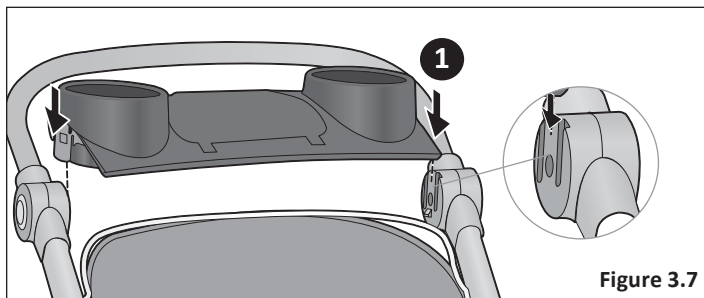

FIXER LA HOUSSE CONTRE LES INTEMPÉRIES


- 1 Placez le bas de l'écran de protection contre les intempéries autour du pied du siège et assurez-vous que l'élastique passe autour du dossier du siège. Tirez la boucle élastique autour de chaque poignée comme indiqué et fixez à chaque barillet. **Figure 3.9.**

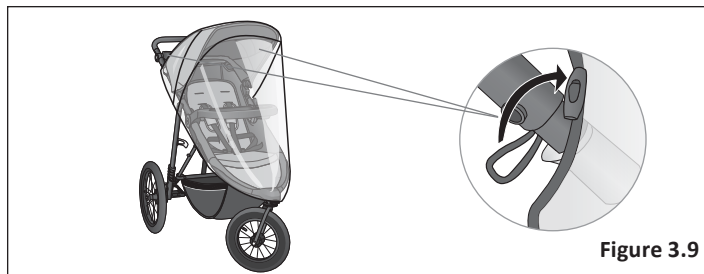

FIXER LE PLATEAU POUR ENFANT

- 1 **Pour fixer:** Guidez les taquets du plateau dans les fentes de la poussette. **Figure 3.8** Poussez jusqu'à ce que le plateau s'enclenche en place.

Pour enlever: Serrez les leviers de dégagement sur les deux côtés et soulevez le plateau vers le haut et l'enlever.

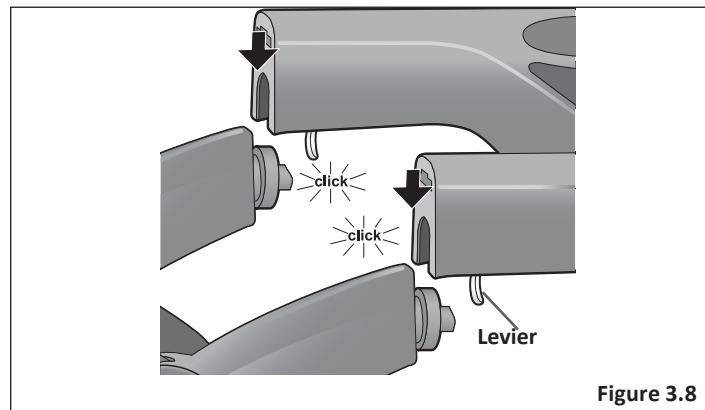


⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE SUFFOCATION: S'assurer que la housse contre les intempéries ne couvre pas le visage de l'enfant.

4 Mode d'emploi


RÉGLAGE DE L'AUVENT

- 1 Faites pivoter l'auvent à la position désirée. **Figure 4.1**

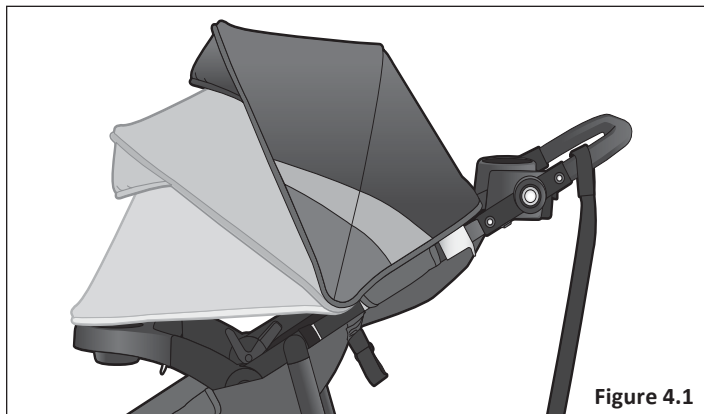

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE

- 1 Appuyez sur les boutons de chaque côté de la poignée et faites pivoter vers le haut ou le bas à la position désirée. **Figure 4.2**

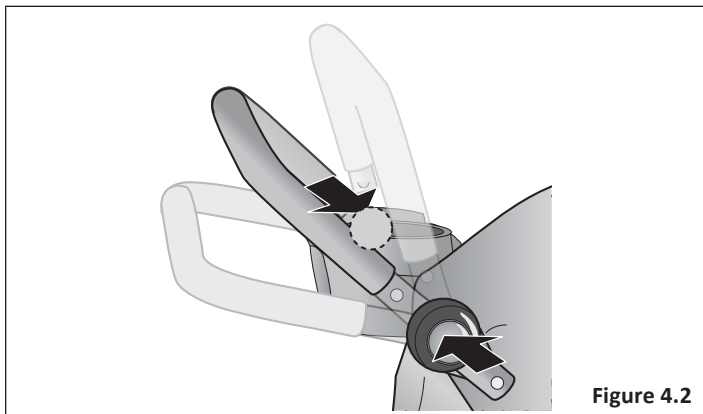

UTILISATION DE LA DRAGONNE

⚠ MISE EN GARDE:

Utiliser la poussette sans la dragonne de sécurité peut faire en sorte que l'utilisateur soit séparé de la poussette, ce qui pourrait occasionner des blessures graves ou le décès du passager. Toujours utiliser la dragonne de sécurité quand vous utilisez la poussette. Toujours engager les freins arrière avant d'enlever la dragonne de sécurité de votre poignet.

- 1 Placez votre main à travers la grande boucle dans une position qui permettra à la dragonne d'être confortable et sécuritaire. **Figure 4.3**

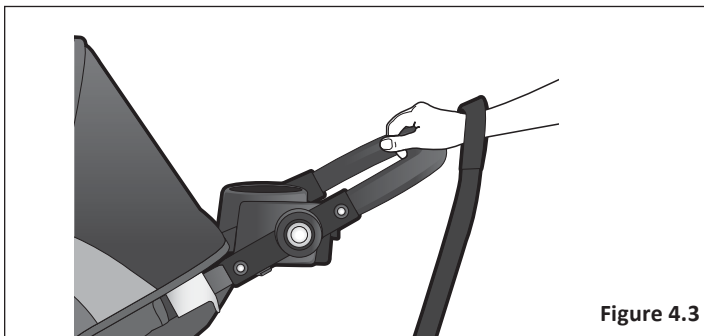


Figure 4.3

POUR RANGER LA DRAGONNE

- 1 Deux façons de ranger la dragonne quand elle n'est pas utilisée: Suspendre la dragonne au plateau du parent **Figure 4.4**, ou placer la dragonne dans le panier, or place strap in basket. **Figure 4.5**

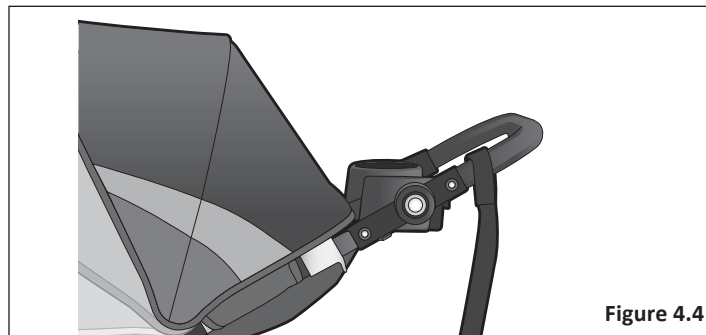


Figure 4.4

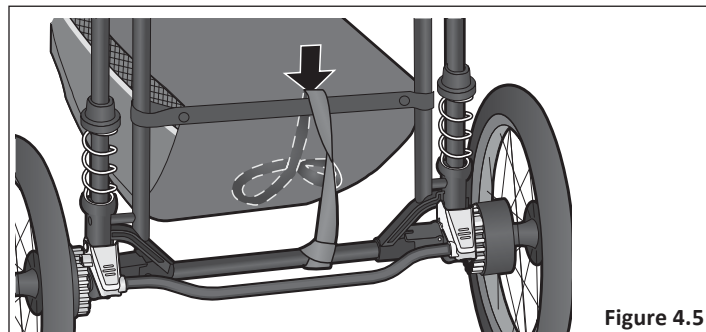


Figure 4.5

UTILISATION DU SYSTÈME DE RETENUE À 5 POINTS

⚠ MISE EN GARDE:

- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.** **TOUJOURS** garder l'enfant bien en vue quand il est dans la poussette.
- **ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES** causées par une chute ou une glissade. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité. Vérifiez fréquemment pour vous assurer qu'elle est bien attachée.
- Les ceintures doivent être enfilées exactement comme montre (Figure 4.8).
- Le non respect des ces instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort de votre enfant.

- 1 Placez votre enfant dans la poussette, avec la courroie d'entrejambes entre les jambes de l'enfant. Attachez les deux boucles. **Figure 4.6** Serrez étroitement la sangle de la taille et les bretelles autour de votre enfant. **Figure 4.7**

2 **Épaulières:**

Pour serrer, desserrez la sangle à (A) et glissez la boucle vers le haut. **Figure 4.8**

Pour desserrer, desserrez la sangle à (A) et glissez la boucle vers le bas. **Figure 4.8**

Ceintures de taille:

Pour serrer, tirez l'extrémité (C).

Pour desserrer, desserrez la sangle à (B). **Figure 4.8**

NOTE: Si les sangles devaient sortir de la boucle, les réenfiler comme montré. **Figure 4.8**

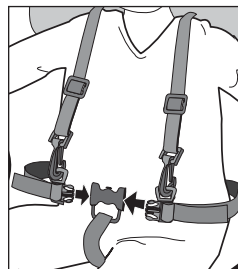


Figure 4.6

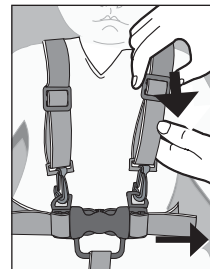


Figure 4.7

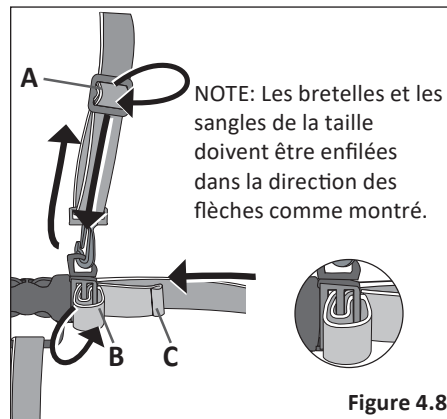


Figure 4.8

INCLINAISON DU SIÈGE

⚠ MISE EN GARDE:

Un mauvais réglage du harnais de sécurité à 5 points lorsque le siège est en position inclinée peut entraîner le glissement de l'enfant dans les ouvertures pour les jambes et la strangulation. Toujours réajuster le harnais de sécurité à 5 points à la nouvelle position.

- 1 **Pour abaisser complètement le dossier du siège:** Soulevez le levier **Figure 4.9** et abaissez le dossier du siège. **Figure 4.10**
Poussez le levier pour le verrouiller.
- 2 **Pour redresser le dossier du siège:** Soulevez le levier. Tenir l'extrémité de la courroie, glissez le levier vers le haut, en poussant le siège vers l'avant et poussez le levier pour le fermer. **NOTE: Ne pas** ajuster le siège lorsque votre enfant est dans la poussette.

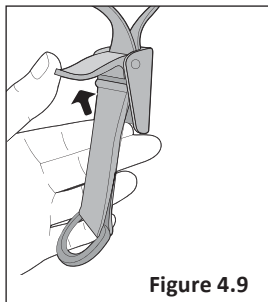


Figure 4.9

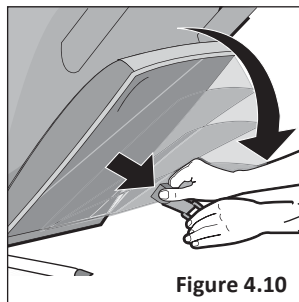


Figure 4.10

AJUSTER LA HAUTEUR DES BRETELLES

⚠ MISE EN GARDE:

Pour installer le système de retenue adéquatement, assurez-vous que les deux ancrages reposent à plat contre le dossier.

Utilisez ces fentes de la hauteur du siège pour régler correctement la hauteur des bretelles à la taille de votre enfant. Pour ajuster la hauteur des bretelles:

- 1 En commençant au dos du siège, tirez l'ancrage de la bretelle loin du siège. **Figure 4.11**
- 2 Insérez l'ancrage à travers la fente dans le siège en la poussant vers l'avant. **Figure 4.12**
- 3 Réinsérez l'ancrage à travers la fente sur le devant du siège à la hauteur désirée. **Figure 4.13**
- 4 Tirez la sangle et l'ancrage complètement à travers jusqu'à l'arrière du dossier. Assurez-vous que la sangle est ancrée correctement sur le dossier du siège. Répétez ces étapes pour la sangle opposée. **Figure 4.14**

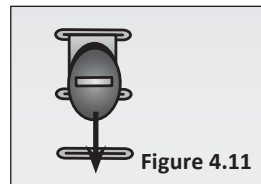


Figure 4.11

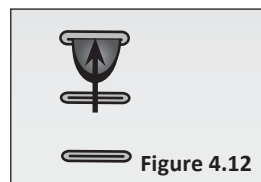


Figure 4.12

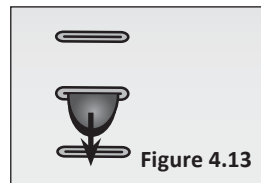


Figure 4.13

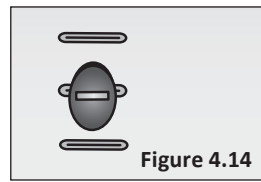


Figure 4.14

UTILISATION DE LA ROUE AVANT ET DU VERROU PIVOTANT

⚠ MISE EN GARDE:

- **RISQUE DE CHUTE** de basculer. Avant de courir, faire du jogging, ou de marcher rapidement, **BLOQUEZ** la roue avant pour l'empêcher de pivoter.
- **RISQUE DE CHUTE:** La roue peut se détacher et provoquer un basculement. Tirer sur la roue pour vous assurer qu'elle est solidement fixée.

- 1 Poussez la languette vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche permettant à la roue de pivoter. **Figure 4.15**
- 2 **Activer le verrou de la roue avant pivotante:** Avec la roue droite, tirez la languette vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle "clique" pour empêcher la roue avant de pivoter. **Figure 4.16** NOTE: La position verrouillée est idéale pour voyager sur des surfaces rocailleuses ou inégales. La roue verrouillée est requise pour faire du jogging.

Glissez vers le haut pour pivoter

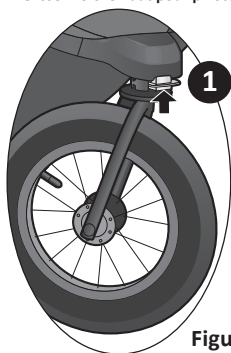


Figure 4.15

Glissez vers le bas pour verrouiller

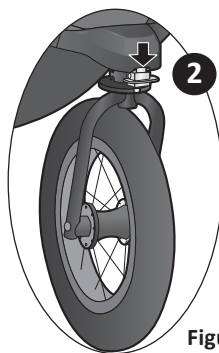


Figure 4.16

UTILISER LE FREIN DE STATIONNEMENT

- 1 **Bloquer les freins:** Appuyez sur la barre de frein derrière les roues arrière pour bloquer les deux roues arrière. **Figure 4.17** Pour stationner la poussette, **LES FREINS DOIVENT ÊTRE VERROUILLÉS.**
- 2 **Pour déverrouiller les freins:** Soulevez la barre de frein pour débloquer les freins.

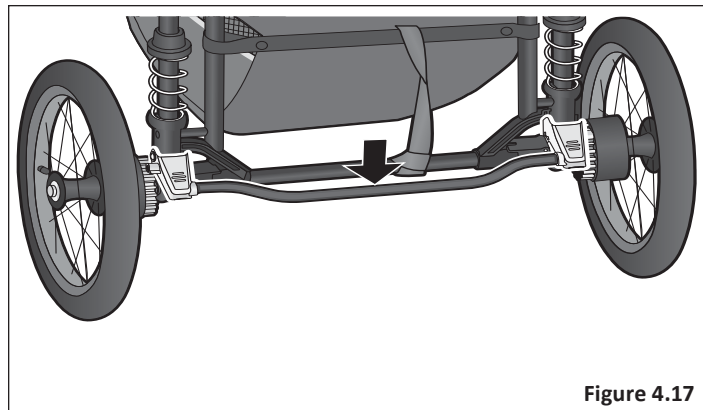


Figure 4.17


⑤ Pour installer le siège d'auto pour bébé

⚠ MISE EN GARDE:

Pour éviter les blessures graves:

- Utilisez **UNIQUEMENT** les sièges d'auto pour bébé 22036C, 22056C, 22058C, 22061C, 22648C, 22086C, 22087C, 22088C, 22326C, 22327C, 22392C, 22640C, 22641C, 22393C, 22722C avec cette poussette.
- Veuillez vous référer aux instructions du fabricant pour utiliser votre siège d'auto pour bébé.
- **TOUJOURS** utiliser le plateau pour enfant lorsque le siège d'auto est utilisé.
- **NE JAMAIS** utiliser le porte-gobelet du plateau pour enfant lorsque le siège d'auto est fixé à la poussette. La poussette pourrait renverser et blesser le bébé.
- **TOUJOURS** installer le siège d'auto en position orientée vers l'arrière de la poussette.
- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue dans le siège d'auto.

- ① Inclinez le dossier du siège à la position la plus basse. **Figure 5.1** Fermez l'auvent.

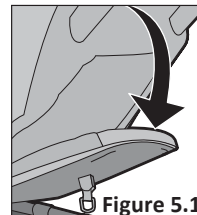

Le siège d'auto doit être positionné de sorte que l'enfant est orienté vers la poignée de la poussette.

Le siège d'auto doit être positionné de sorte que l'enfant est orienté vers la poignée de la poussette. Positionnez le siège d'auto sur la poussette, touchez la surface arrière verticale plate du siège d'auto **A** contre la surface verticale arrière du plateau pour enfant **B** et abaissez directement sur la poussette et poussez sur la poignée. Le siège d'auto cliquera en place lorsqu'il sera niché complètement. **Figures 5.2 and 5.3**




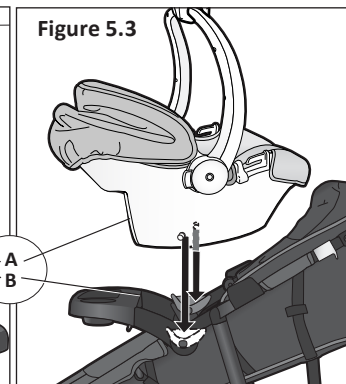


Figure 5.4

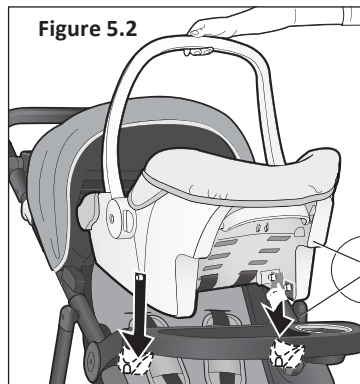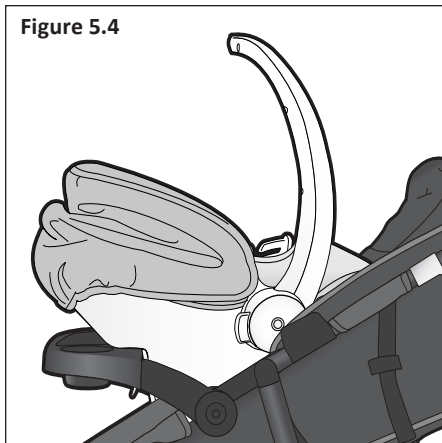


- 3 S'il est installé correctement, le siège d'auto reposera sur le plateau pour enfant et le cadre métallique de la poussette.
Figure 5.4

Figure 5.5

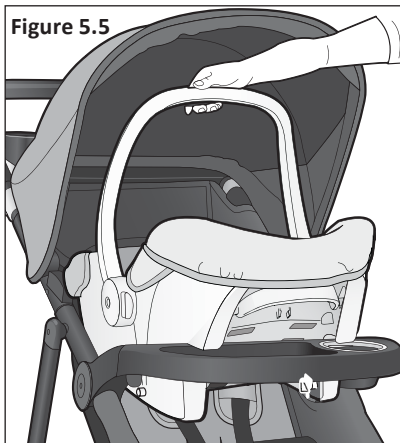

- 4 Tirez le siège d'auto vers le haut pour vous assurer qu'il est solidement installé. **Figure 5.5**



Figure 5.6

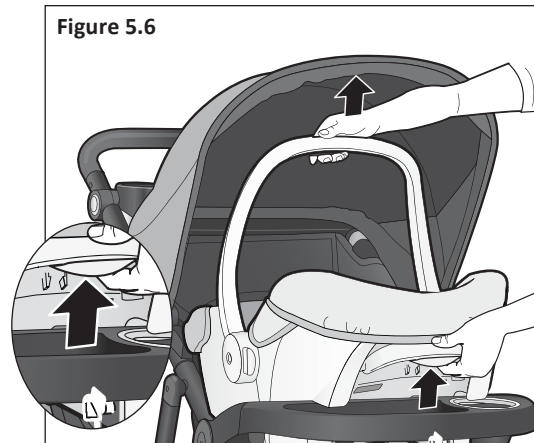

- 5 Pour enlever le siège d'auto, tirez sur le levier de dégagement sous l'appui-tête avec une main. **Figure 5.6** Soulevez le siège d'auto avec l'autre main.

6 Pour plier la poussette

- 1 Bloquez les freins arrière et retirez le bébé de la poussette. Fermez l'auvent.
- 2 Relevez les DEUX boutons de dégagement sur les deux côtés de la poussette sous le plateau du parent. **Figure 6.1**
- 3 Poussez la poignée vers le bas jusqu'à ce que le verrou sur le côté du cadre clique en place. **Figure 6.2**
- 4 La poussette peut tenir debout seule. **Figure 6.2**

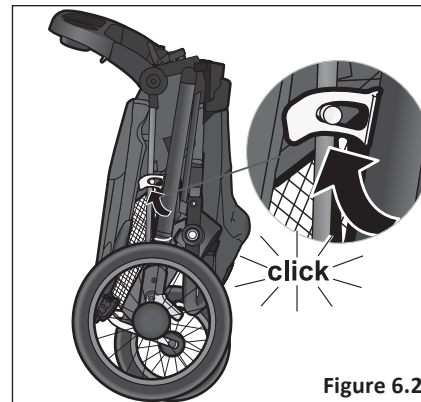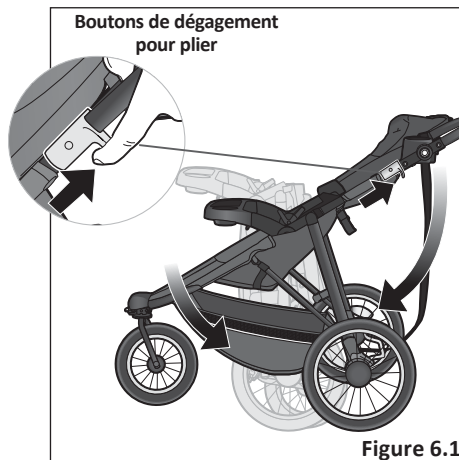

7 Entretien

- Roues avant simple
 - Roues arrière simple
 - Plateau pour enfant
 - Plateau du parent
 - Habillage pluie
- **Pour commander des pièces, appelez (800) 544-1108.**
 - Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (située sur la poussette) et une brève description de la pièce.

8 Soins et Entretien

- **Pour nettoyer le tissu de la poussette et le coussin du siège**, utilisez une éponge ou un chiffon humide avec de l'eau froide et un savon doux. Laissez sécher à l'air seulement. Ne pas utiliser de nettoyeurs domestiques abrasifs ou d'eau de Javel pour nettoyer la poussette.
- **La ceinture de sécurité et les courroies d'entrejambes** doivent être nettoyées en surface et séchées à l'air seulement. Ne pas placer dans la laveuse ou la sècheuse.
- De temps à autres, vérifiez pour des vis lâches, des pièces usées, du matériel déchiré ou des coutures lâches. Serrez ou remplacez les pièces si nécessaire.

9 Garantie Limitée d'un an

Dorel Juvenile Group, Inc. (DJG) offre la garantie suivante à l'acheteur initial de cet article (Circuit Jogger) : ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, s'il est utilisé normalement, pendant une période d'un an à partir de la date d'achat initiale. Le cas échéant, DJG fournira des pièces de rechange ou remplacera ce produit sans frais. Le client devra assumer les frais d'emballage et d'expédition de l'article, ainsi que les frais de cargo ou d'assurance associés à son retour, et envoyer l'article à Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department à l'adresse indiquée au début de ce document. DJG assumera les frais d'expédition de l'article réparé ou de la pièce remplacée au client. Le produit doit être retourné dans son emballage original, accompagné d'une preuve d'achat, un reçu de caisse ou une preuve que le produit est toujours couvert par la garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire tente de réparer ou de modifier le produit ou si le produit est endommagé suite à un usage inapproprié ou abusif.

La garantie et les remèdes proposés sont exclusifs et annulent tous les autres, qu'ils soient oraux, écrits, implicites ou explicites, y compris les dommages accessoires ou indirects résultant de l'usage ou de l'incapacité à utiliser ce produit.

CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

©201 PACIFIC CYCLE INC.
SCHWINN® AND SCHWINN QUALITY® ARE
REGISTERED TRADEMARKS AND ARE USED
UNDER LICENSE FROM PACIFIC CYCLE INC.,
A DIVISION OF DOREL INDUSTRIES.

©201 Dorel Juvenile. (800) 544-1108
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494.
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial
Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San
Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av.
Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. -
Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México,
D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 01/15/21 4358-8098



SCHWINN®